



ІНСТРУКЦІЯ

ПО МОНТАЖУ
МАСТИЛОРОЗДАВАЛЬНИХ
КОЛОНOK




«ШЕЛЬФ» MPK-1

Підготовка місця установки МРК	3
Монтажна схема колонки	4
Електрична схема підключення з вбудованими насосами	5



Підготовка місця для встановлювання паливороздавальної колонки

Перед встановлюванням паливороздавальної колонки «Шельф» необхідно змонтовувати фундаментну рамку або виготовити майданчик для МРК відповідно до вказівок, які надані у відповідному документі на підготовчі роботи. Монтажник обладнання несе відповідальність за дотримання наступних вимог:


- Фундаментну рамку необхідно змонтовувати таким чином, щоб її верхній край перебував на одному рівні з готовою поверхнею майданчика паливороздавальної колонки, або дещо перевищував рівень готової поверхні майданчика.
- Фундаментна рамка може бути вище готової поверхні майданчика паливороздавальної колонки не більше ніж на 10 мм.
- Фундаментна рамка повинна бути змонтована в межах майданчика паливороздавальної колонки під прямим кутом і в горизонтальному положенні.
- По відношенню до поверхні майданчика паливороздавальної колонки фундаментну рамку необхідно герметизувати багатокомпонентним ущільнюючим засобом, стійким до впливу води і палива.
- Поверхня майданчика паливороздавальної колонки повинна бути виконана таким чином, щоб від колонки до зовнішніх крайок майданчика був нахил, що становить принаймні 5°.
- У прийомних отворах для фундаментних болтів не повинно бути цементу, гравію, дрібного щебеню і інших забруднень.
- Після виконання бетонних робіт, перед встановлюванням паливороздавальної колонки, повинен пройти досить тривалий період часу, щоб відбулося повне схоплювання цементу.
- Всі необхідні електричні кабелі повинні бути прокладені і повинні відповідати національним стандартам.
- Всі прилади, разом із монтажними комплектами та необхідними для встановлювання ПРК допоміжними засобами, повинні бути поставлені і перевірені на правильність та придатність до застосування.
- Документація для всіх приладів повинна бути в розпорядженні, бути прочитаною і повністю зрозумілою.
- За винятком необхідних для встановлювання монтажних інструментів, всі прилади на майданчиках, в тому числі і насосних, повинні бути відключенні від мережі електропостачання.
- При необхідності в розпорядженні повинен бути підйомний механізм для важких вантажів.
- Кришки гіdraulічного блоку ПРК повинні бути зняті, щоб уникнути пошкоджень.

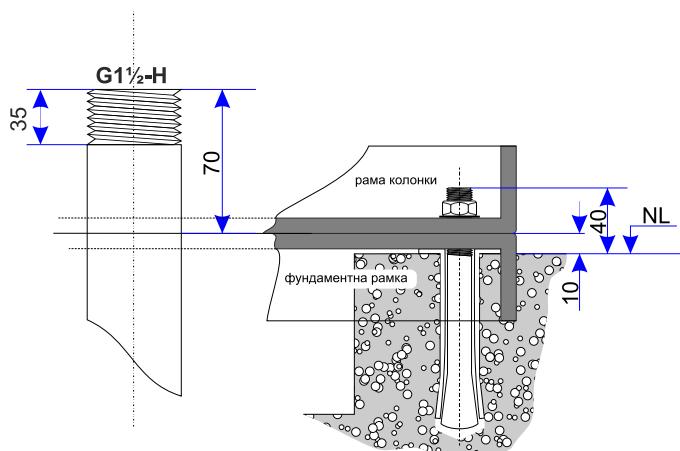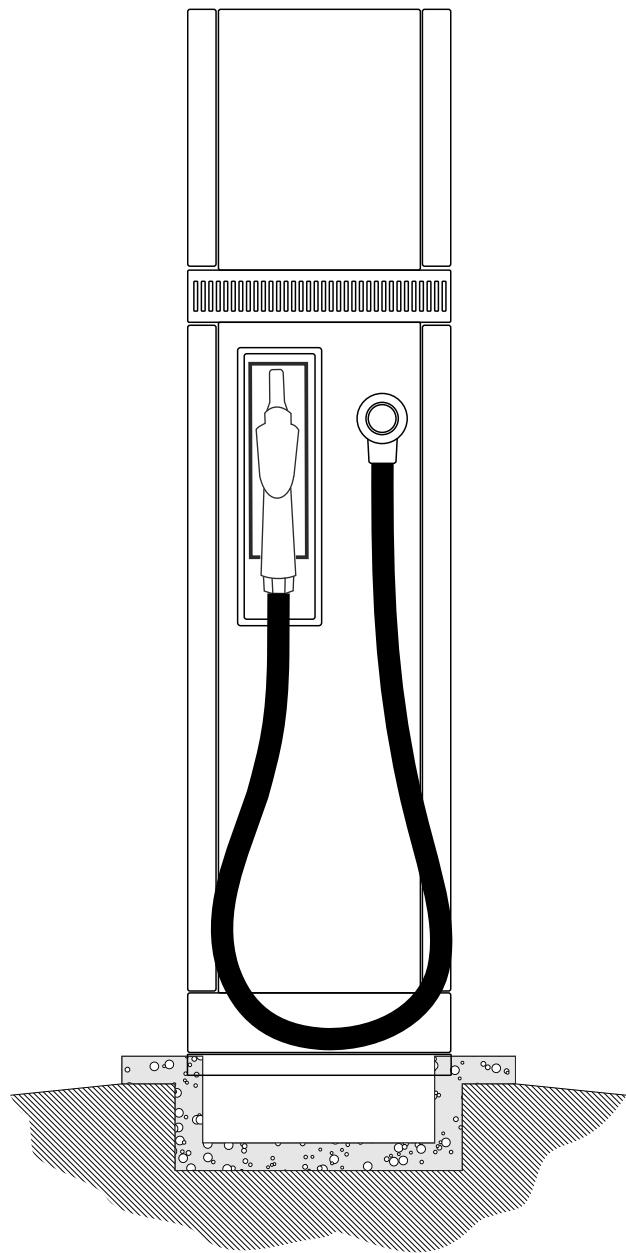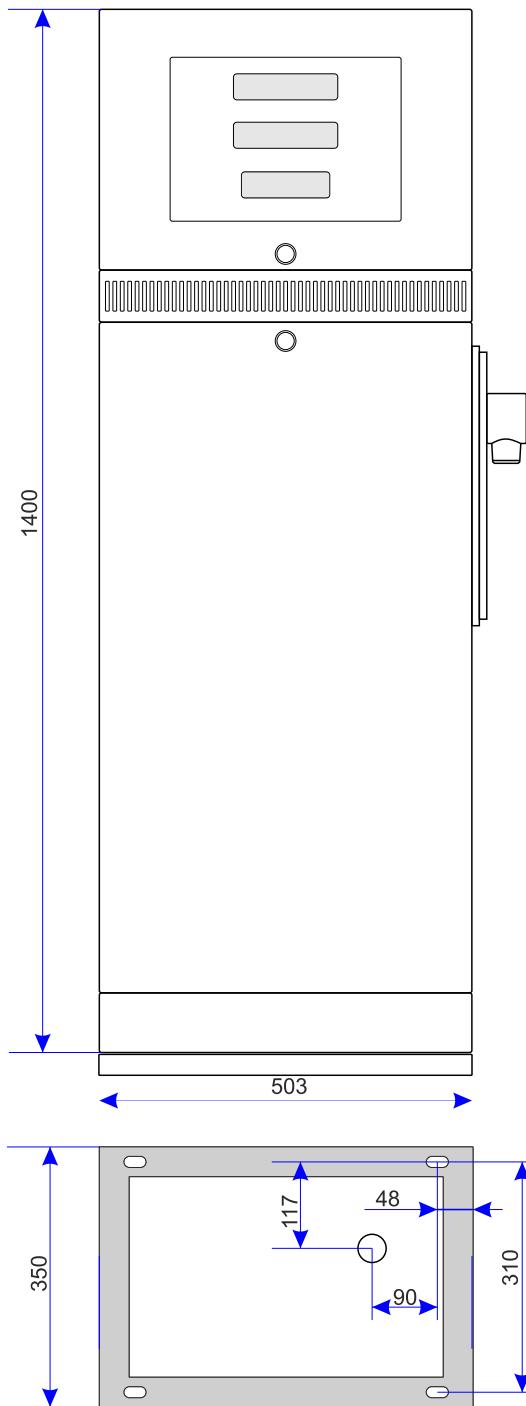

- Підведення мастила до вимірювача об'єму здійснюється за допомогою маслобензостійкого рукава високого тиску.
- Масляний насос бажано розташувати у нижньому виході із ємності.
- У разі верхнього розташування насоса необхідно встановити запірний клапан.
- Відстань від насоса до колонки не лімітується, але при цьому необхідно враховувати зимові умови експлуатації (мастило не повинно густіти) та діаметр підвідного трубопроводу.
- Конструкція мастильного насосу та електродвигуна допускає встановлення на відкритих майданчиках, але при метою продовження терміну служби рекомендується захист від атмосферних опадів.

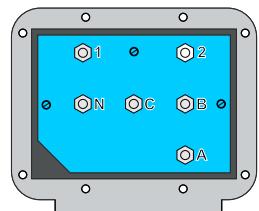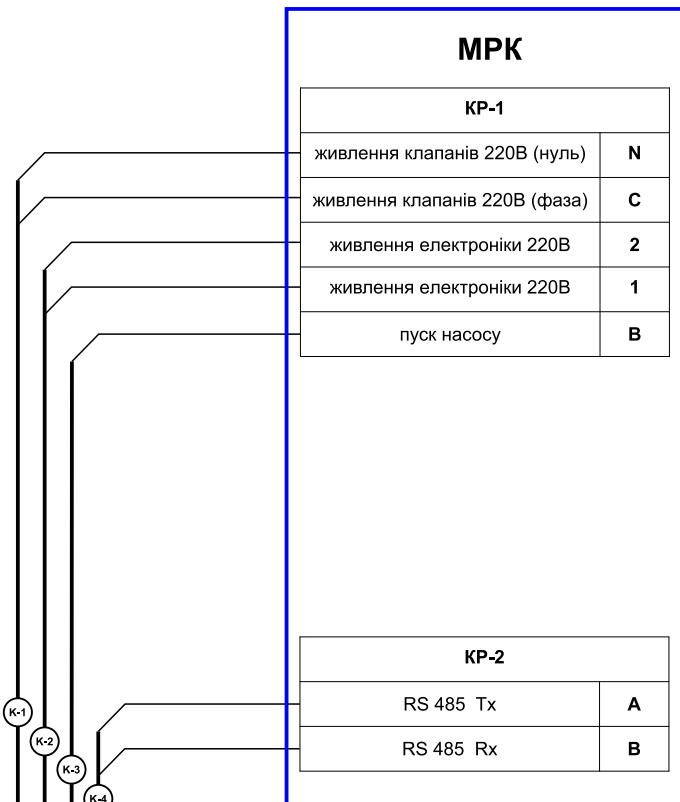


КР-1	Коробка розподільча вибухозахищена вступна
КР-2	Коробка розподільча вибухозахищена зв'язок RS 485

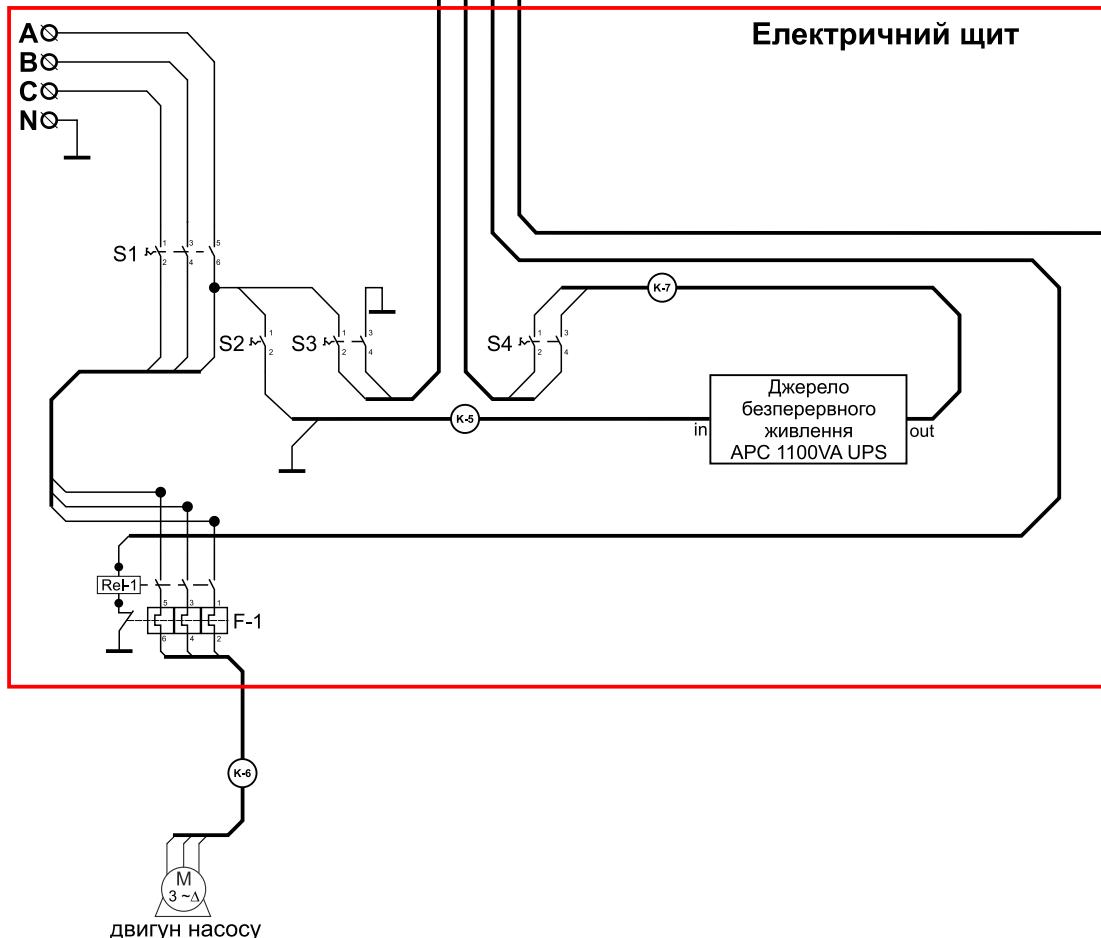

S1	Автоматичний вимикач SH203B 16А
S2	Автоматичний вимикач SH201B 10А
S3, S4	Автоматичний вимикач SH202B 10А
Rel-1	Контактор 220V/AC3 КМІ-10911 9А 1нз
F-1	Реле теплове РТ1-1308

K-1, K-2	Кабель 2-1,5 ВВГ
K-3	Кабель 5-1,5 ВВГ
K-4	Кабель UTP 5-категорії
K-5, K-7	Кабель 2-1,5 ПВС
K-6	Кабель 4-1,5 ВВГ

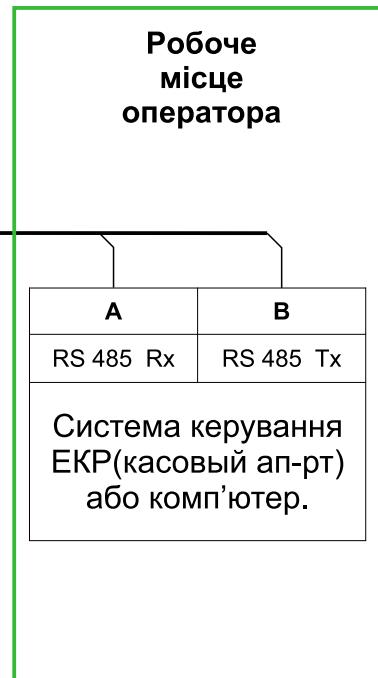



ТОВ "НВК "ШЕЛЬФ"
вул. Виставкова, 1Б
с. Чубинське
Бориспільський
район
Київська область
08321, Україна

Сервісна служба:
+38 050 326 67 98
+38 063 057 09 32

service@shelf.ua

www.shelf.ua